



Automatikwerk

Self-winding movement

J800.2

J800.3

JUNGHANS - DIE DEUTSCHE UHR

JUNGHANS – DIE DEUTSCHE UHR

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Zeitmessers aus dem Hause Junghans.

Was 1861 in Schramberg mit der Firmengründung begann, hat sich schnell zu einer der faszinierendsten Erfolgsgeschichten deutscher Uhrenindustrie entwickelt. Die Anforderungen an die Uhr mögen sich seit dieser Zeit verändert haben – die Philosophie von Junghans blieb immer die gleiche. Innovationsgeist und das ständige Streben nach Präzision bis ins kleinste Detail bestimmen das Denken und Handeln. Das sieht und spürt man mit jeder Uhr, die den Namen Junghans trägt. Denn so vielfältig das Programm von Junghans auch sein mag – es folgt einem Anspruch: traditionelles Handwerk mit neuester Uhrentechnologie und aufregendem Design zu kombinieren. Das macht jede Uhr mit dem Stern einzigartig.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem besonderen Zeitmessinstrument.

Ihre
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Inhalt

Bedienungsanleitung	7
Technische Informationen	10
Allgemeine Hinweise	11
Wasserdichtigkeit	12


Seite

Bedienungsanleitung

Aufziehen der Uhr

In der Kronenposition A können Sie das automatische Uhrwerk auch manuell aufziehen. Zum Ingangsetzen des Werkes bedarf es min. 2 bis 3 Umdrehungen der Krone. Den Vollaufzug erreichen Sie nach ca. 30 Kronenumdrehungen. Bei Vollaufzug sind die maximale Ganggenauigkeit und maximale Gangreserve (auch nach dem Ablegen der Uhr) gewährleistet. Sollte Ihr Modell über eine verschraubte Krone verfügen, muss diese zur Inbetriebnahme durch Linksdrehen losgeschraubt werden. Nach der Einstellung sollte die Uhr getragen werden, damit der automatische Aufzug (über die Rotorbewegung) Ihre Uhr ständig betriebsbereit hält.

Bedienelemente und Funktionen Kaliber J800.2 / J800.3

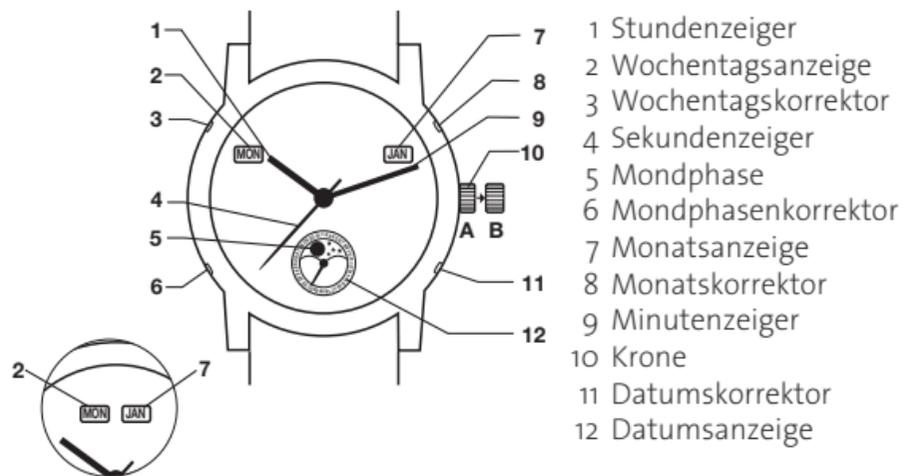

Einstellung der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone in Position B. Dadurch stoppen Sie das Uhrwerk. Für ein sekundengenaues Einstellen ist es vorteilhaft, wenn das Uhrwerk beim Durchgang des Sekundenzeigers über der 60 angehalten wird. Nun können Sie den Minutenzeiger zum Minutenstrich positionieren und die gewünschte Uhrzeit einstellen. Zum Starten des Sekundenzeigers drücken Sie die Krone wieder in Position A.

Es darf keinerlei Korrektur an Datum, Mondphase, Tag und Monat im Schaltzeitraum zwischen 15 und 2 Uhr vorgenommen werden.

Einstellen des Datums

Betätigen Sie dazu den Datumskorrektor (11) mit dem beigelegten Korrektorstift bis das gewünschte Datum angezeigt wird.

Einstellen des Wochentags

Betätigen Sie dazu den Wochentagskorrektor (3) mit dem beigelegten Korrektorstift bis der gewünschte Wochentag angezeigt wird.

Einstellen des Monats

Betätigen Sie dazu den Monatskorrektor (8) mit dem beigelegten Korrektorstift bis der gewünschte Monat angezeigt wird.

Einstellen der Mondphase

Betätigen Sie dazu den Mondphasenkorrektor (6) mit dem beigelegten Korrektorstift bis die gewünschte Mondphase angezeigt wird. Um eine genaue Einstellung zu erzielen, empfehlen wir diese Einstellung bei Vollmond durchzuführen.

Bitte beachten Sie: Die Bedienung der Korrektoren ist ein mechanischer Vorgang. Es ist deshalb notwendig, den Korrektor nach jedem Schaltschritt komplett zu entlasten. Für jeden weiteren Schaltschritt ist der Korrektor erneut zu drücken und anschließend zu entlasten.

Technische Informationen

Mechanisches 3-Zeiger Uhrwerk mit Datums-, Wochentags-, Monats- und Mondphasenanzeige

Kaliber J800.2 / J800.3

Automatischer Aufzug mit Kugellager

25 Steine

28.800 Halbschwingungen / Stunde

Gangreserve ca. 38 Stunden

Antimagnetisch nach DIN 8309

Stoßgesichert: Incabloc oder Nivachoc

Spirale: Nivarox II

Unruh: Nickel vergoldet

Allgemeine Hinweise

Äußere Einflüsse können die Wasserdichtigkeit beeinflussen, was eventuelles Eindringen von Feuchtigkeit ermöglicht. Daher empfehlen wir Ihnen Ihre Uhr regelmäßig von Ihrem Junghans Fachmann überprüfen zu lassen. Andere Servicearbeiten oder Armbandreparaturen sollten Sie ebenfalls von Ihrem Junghans Fachmann durchführen lassen. Ihre Uhr ist mit einem mehrfach in unserem Hause geprüften Qualitätsarmband ausgestattet. Sollten Sie dennoch Ihr Armband wechseln, verwenden Sie bitte ein Armband gleicher Qualität, am besten wieder ein Originalarmband. Uhr und Armband können mit einem trockenen oder leicht angefeuchtetem Tuch gereinigt werden.

Achtung: Keine chemischen Reinigungsmittel (z. B. Benzin oder Farbverdünner) verwenden. Dadurch kann die Oberfläche beschädigt werden.

Wasserdichtheit

Kennzeichnung	Gebrauchshinweise				
	 Waschen, Regen, Spritzer	 Duschen	 Baden	 Schwim- men	 Tauchen ohne Aus- rüstung
keine Kennzeichnung	nein	nein	nein	nein	nein
3 BAR	ja	nein	nein	nein	nein
5 BAR	ja	nein	ja	nein	nein
10 BAR	ja	ja	ja	ja	nein

Der Zustand „3 – 10 BAR“ gilt nur für fabrikneue Uhren. Äußere Einflüsse können jedoch die Wasserdichtigkeit beeinflussen. Bitte lassen Sie Ihre Uhr regelmäßig überprüfen.

Live your style.



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de